Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Cette station météo affiche de façon très claire l'heure exacte et les conditions météo actuelles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Station météo 3D avec fonctions réveil et projection
- Capteur (référence : NC-7200)
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)
- Alimentation avec piles : 3 piles ou accus AAA (Micro, 1,5 V)
- Pour le capteur : 2 piles AAA (Micro, 1,5 V)

Mise en marche
1. Branchez l'adaptateur secteur à la station météo. La prise correspondante se situe en-dessous du compartiment à piles, au dos de la station météo. Vous pouvez également insérer 3 piles AAA (Micro, 1,5 V) dans le compartiment à piles de la station météo. Veillez à respecter la polarité ! Les piles permettent de faire fonctionner l'appareil sans prise d'alimentation, mais ne sont pas indispensables au fonctionnement de la station météo. Lorsque l'adaptateur secteur est branché au réseau électrique, les accus insérés ne sont alors pas rechargés ! Après la mise en place des piles, la station météo émet un signal sonore et l'écran s'allume.
2. En bas à gauche de l'écran, le message „00" clignote. Utilisez les touches ▲ et ▼ au dos de la station météo pour indiquer l'altitude, en mètres, du lieu où vous habitez par rapport au niveau de la mer. Confirmez votre entrée avec la touche „HISTORY".
3. Un hologramme météo clignote. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le temps qu'il fait actuellement, puis confirmez votre choix avec la touche „HISTORY". Les symboles correspondent aux conditions météorologiques suivantes :

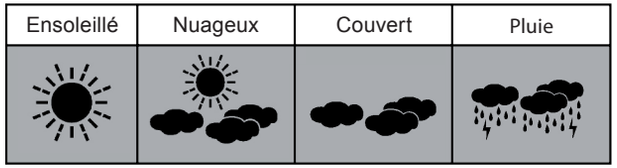

NOTE :
Les symboles indiquent les prévisions météo. Veuillez noter que la station météo doit fonctionner pendant au moins une journée avant que les prévisions météo ne soient correctes. Les prévisions météorologiques sont valables pour les 6 prochaines heures dans un rayon d'environ 30 kilomètres autour du lieu où est située la station météo. La fiabilité des prévisions est d'environ 70 % et peut diminuer en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Réglage de l'heure
La station météo est équipée d'une horloge radio-pilotée. Environ 3 minutes après la mise en place des piles ou le branchement à une prise électrique, la station recherche automatiquement un signal radio et règle automatiquement l'heure. Vous pouvez également déclencher la recherche manuellement, en maintenant la touche "▼ / RCC" enfoncée pendant 3 secondes. Le symbole ,clignote à l'écran pendant que la station météo recherche un signal. Lorsqu'un signal est trouvé, l'écran affiche le symbole et le processus de synchronisation démarre. Veuillez noter qu'il peut falloir jusqu'à 7 minutes avant que l'heure soit correctement affichée. Si vous souhaitez modifier le fuseau horaire, appuyez brièvement sur la touche "▼ / RCC" pour sélectionner une zone parmi +1, +2, -1 et 0. Si le symbole disparaît à nouveau, cela signifie qu'aucun signal n'a pu être reçu. Dans ce cas, veuillez régler l'heure manuellement.

Réglage manuel de l'heure
Pour régler l'heure manuellement, maintenez la touche " ▲ / °C & °F" enfoncée pendant 3 secondes. L'affichage des heures clignote à l'écran et peut être modifié à l'aide des touches ▲ et ▼. Confirmez votre réglage avec la touche „MODE". Vous pouvez régler les minutes de la même manière. L'ordre des possibilités de réglage est le suivant : heures, minutes, année, mode d'affichage de la date (jour/mois ou mois/jour), mois, date, AM/PM ou affichage 24 heures, ainsi que la langue. Pour le réglage de la langue, vous disposez des choix suivants : Anglais (ENG), Allemand (GE), Italien (IT), Français (FR), Néerlandais (NE), Espagnol (ES) et Danois (DA). Appuyez une nouvelle fois sur la touche "MODE" pour terminer le réglage.

Régler l'alarme
Appuyez une fois sur la touche "MODE". L'heure de l'alarme actuelle s'affiche. Maintenez la touche "MODE" enfoncée pendant 3 secondes. L'affichage des heures clignote et peut être modifié à l'aide des touches ▲ et ▼. Confirmez le réglage avec la touche "MODE", puis réglez également les minutes en suivant le même procédé. Lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche "MODE", l'heure de l'alarme est enregistrée.
Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez d'abord brièvement sur la touche "MODE" afin d'afficher l'heure de l'alarme programmée. Appuyez ensuite sur la touche "▼ / RCC" pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme est activée, le symbole est affiché sur l'écran.
L'alarme sonne toujours pendant 120 secondes. Pendant cet intervalle, appuyez sur la touche de votre choix, au dos de la station météo, pour éteindre l'alarme. Si, au lieu de cela, vous appuyez sur la touche "SNOOZE / LIGHT" au-dessus de la station météo, l'alarme s'activera à nouveau après 5 minutes. Dans ce mode, le symbole z^z s'affiche sur l'écran.

Préparer le capteur
La station météo peut fonctionner avec jusqu'à 3 capteurs externes (référence : NC-7200). Pour préparer un capteur, procédez comme suit :
1. Avec un tournevis adapté, ouvrez le compartiment à piles situé au dos du capteur et insérez 2 piles AAA (Micro, 1,5 V). Respectez la polarité et n'utilisez pas de piles rechargeables !
2. À l'aide du commutateur, sélectionnez un canal (1, 2 ou 3) pour le capteur. Si vous utilisez plusieurs capteurs, notez bien que chaque capteur doit être réglé sur un canal différent.
3. Confirmez avec la touche "RESET". La LED rouge à l'avant du capteur clignote brièvement.
4. Refermez le compartiment à piles et placez le capteur à l'endroit de votre choix. Vous pouvez simplement poser le capteur à l'endroit de votre choix ou le suspendre à l'aide d'une vis. Il ne doit pas être éloigné de plus de 30 m de la station météo. Le capteur résiste aux intempéries et convient donc à l'utilisation en extérieur. Évitez tout de même de l'exposer aux rayons directs du soleil et ne laissez pas la neige ou l'eau recouvrir le capteur.

Connecter le capteur à la station météo
1. Préparez le capteur comme indiqué ci-dessus.
2. Maintenez la touche "IN / Channel" enfoncée pendant 3 secondes. Le symbole clignote. Tous les capteurs enregistrés jusqu'à présent seront supprimés ! La station météo vérifie chaque canal pendant 3 secondes. Si un signal est réceptionné, la température correspondante s'affiche à l'écran.
3. Pour confirmer la réception, appuyez sur la touche "IN / Channel" une fois pour chaque canal.
4. Les données du capteur sont actualisées automatiquement toutes les 30 secondes. Appuyez sur la touche "IN / Channel" pour basculer entre les capteurs et les indicateurs de température / humidité de l'air à l'emplacement de la station météo.

5. Le symbole apparaît à l'écran lorsque les piles d'un capteur sont presque vides. Dans ce cas, remplacez les piles du capteur correspondant.

Configurer la station météo
Maintenez la touche "HISTORY" enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour effectuer les réglages suivants : unité de la pression de l'air (hPa ou inHg), commutation entre pression de l'air absolue ou relative, modification de l'altitude du lieu d'emplacement par rapport au niveau de la mer, modification des conditions météo sur le lieu d'emplacement. Confirmez toujours chaque réglage à l'aide de la touche "HISTORY".

Lire le baromètre
Le baromètre intégré nécessite environ 24 heures pour délivrer des valeurs fiables. Au bout de ce délai, la tendance de pression de l'air actuelle est affichée de la manière suivante à l'écran :

En hausse	Constante	En baisse

La pression de l'air est enregistrée toutes les heures. Vous pouvez afficher les données des 12 dernières heures en appuyant plusieurs fois sur la touche "HISTORY" jusqu'à atteindre le moment souhaité. L'écran affiche alors le moment correspondant. "-1 HR" signifie que l'écran affiche la pression de l'air enregistrée une heure auparavant. Au bout de 20 secondes, l'écran affiche à nouveau automatiquement les données actuelles.

Lire la température
Si sur l'écran, au-dessus de la température, est affiché le message "IN", cela signifie qu'il s'agit de la température du lieu d'emplacement de la station météo. Si l'écran affiche "OUT" et le numéro du canal, il s'agit de la température au niveau du capteur en question. Utilisez la touche "IN / Channel" pour basculer manuellement entre les affichages. Utilisez la touche "▲ / °C & °F" pour choisir l'unité de température, à savoir degrés Celsius ou Fahrenheit. La petite flèche à côté de la température indique la tendance : si la flèche pointe vers le haut, la température augmente. Si elle pointe vers le bas, la température baisse. Si la flèche reste à l'horizontale, la température reste constante. Appuyez sur la touche "MAX / MIN" pour afficher les minimales et les maximales enregistrées.

Projeter l'heure
La station météo dispose d'un projecteur vous permettant par exemple de projeter l'heure sur un mur. Pour cela, orientez le projecteur, situé sur le côté droit de la station, vers un mur et appuyez sur la touche "SNOOZE / LIGHT". Dans une pièce sombre, vous pourrez lire l'heure projetée. Si la projection n'est pas assez nette, utilisez la molette de réglage du projecteur pour régler la netteté. Après 3 secondes, la projection s'éteint automatiquement.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Notes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Notes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7199 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
D-79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
12.12.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.).
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-7199.

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

© 12/2012 - EX:MH//EX:MH//VGR